


## 6.6) Priključak sa gornjom kotom terena

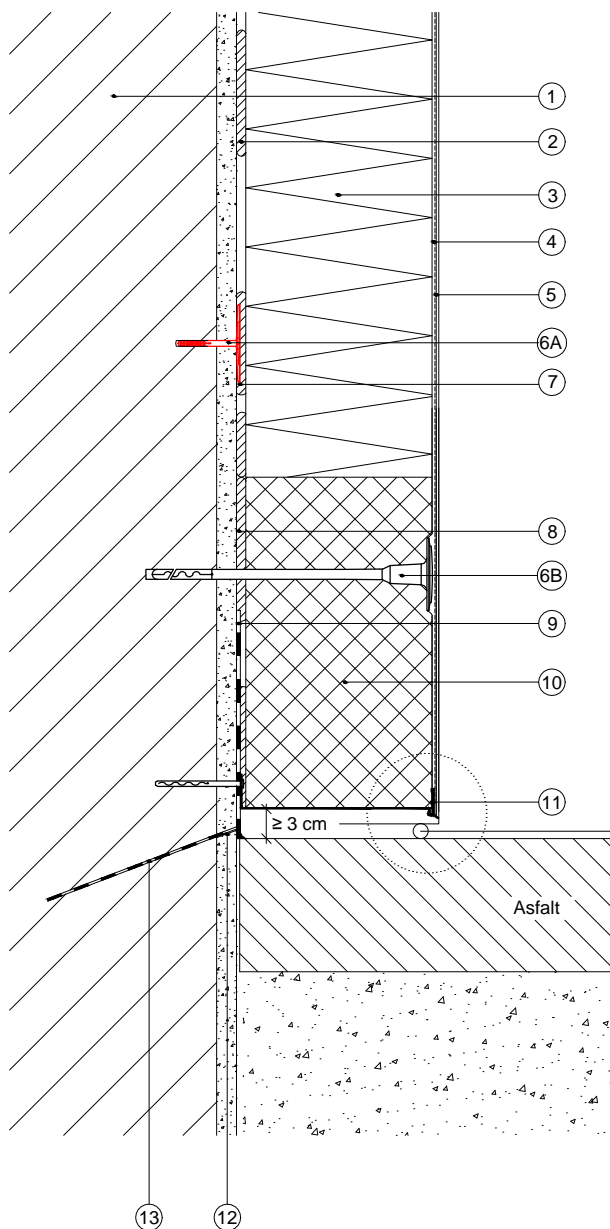

### Legenda:

- 1 Zid (ili stari malter)
- 2 Baunit StarContact
- 3 Baunit FassadenDämmplatten EPS-F
- 4 Baunit StarContact sa Baunit StarTex
- 5 Baunit SilikonTop sa Baunit UniPrimer
- 6A Baunit KlebeAnker
- 6B Baunit SchlagDübel SD8 (po potrebi)
- 7 tačke lepka
- 8 Baunit SupraKleber
- 9 Baunit DichtungsSchlämme
- 10 Baunit SockelDämmplatten XPS-R
- 11 Baunit SockelProfil s Baunit SockelprofilAufsteckleiste
- 12 zidarski presek u malteru
- 13 Horizontalna masa za zapunjavanje


WDVS

Područje prskanja vode

Pričvršćivanje  
30 cm iznad kote terena

ako se izvodi kao  $\leq 3$  cm  
iskoristiti smotuljak  
konopa kao zaštitu od  
prljanja

### Detalj

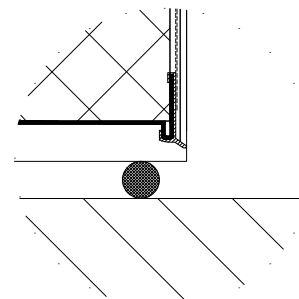

© Baunit

Specifičnosti objekta, uslovi rada, kao i pravilna, a time i uspešna primena naših sistema su van našeg uticaja. Stoga je neophodna kontrola konkretne primenljivosti prikazanih detalja. Direktna pravna garancija ne može proizlaziti iz predloženih detalja. Granični elementi su samo šematski naznačeni.